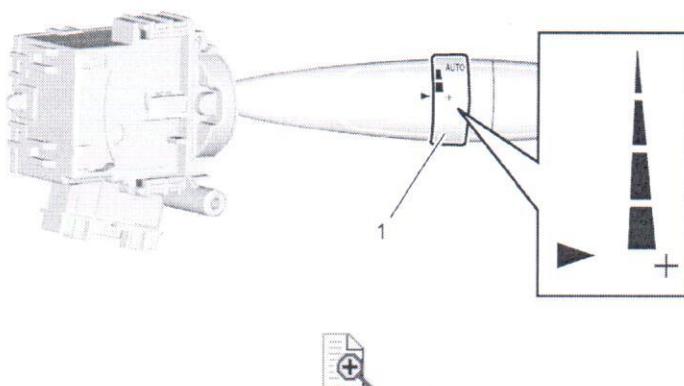
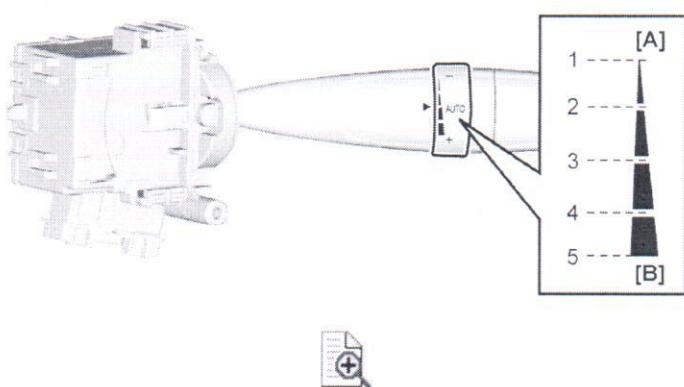


Процедура изменения настройки датчика дождя/освещенности (при наличии)

- 1) Проверить соблюдение следующих условий.
 - Режим зажигания "OFF".
 - Переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя выключен.
 - Переключатель света фар выключен.
 - Стеклоочиститель находится в парковочном положении.
 - Температура в зоне датчика дождя/освещенности составляет от 5 до 40 °C (от 41 до 120 °F).
 - Автомобиль неподвижен.
 - Регулировка наконечника (1), как показано на рисунке.



- 2) Включить зажигание на 3 секунды.
- 3) Изменить положение наконечника регулировки интервала работы стеклоочистителя в порядке 5 → 4 → 5 → 1 → 5 → 4 → 5 в течение 7 секунд.



| | |
|--------|--------|
| [A]: - | [B]: + |
|--------|--------|

- 4) Убедиться, что габаритные фонари мигают с 1-секундным интервалом. Если габаритные фонари не мигают, повторить процедуры согласно пунктам 1) - 3).

NOTE:

Если габаритные фонари мигают в режиме 3-секундного включения и 1-секундного выключения, возможно, неисправен датчик дождя/освещенности. В этом случае следует провести диагностику.

- 5) Выбрать необходимый параметр настройки в следующей таблице. Затем перейти к режиму изменения настройки выбранного параметра в соответствии с процедурой, изложенной ниже.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | Согласованная работа только при интенсивных осадках |  |
| | Согласованная работа при любом дожде |  |
| | Без согласования |  |
| Повторная инициализация | Выполнить шаги 4) - 5) процедуры инициализации в разделе Инициализация датчика дождя/освещенности (при наличии) . | |

Процедура изменения настройки для системы автоматического включения света фар

- Изменить положение переключателя световых приборов и указателей поворота в приведенной последовательности в течение 1 секунды: AUTO → OFF → AUTO.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

| Положение AUTO наконечника | Режим настройки |
|----------------------------|---|
| 5 | Включение при более высокой освещенности по сравнению со стандартной установкой |
| 4 или 3 | Стандартное значение |
| 2 или 1 | Включение при более низкой освещенности по сравнению со стандартной установкой |

Процедура изменения настройки для системы автоматического включения стеклоочистителя

- Установить рукоятку AUTO в положение «4», затем перевести переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя из положения OFF в положение AUTO.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

| Положение AUTO наконечника | Режим настройки |
|----------------------------|--|
| 5 | Полуавтоматическая работа: автоматический режим работы без возможности остановки |

| | |
|---------|---|
| 4 или 3 | Полностью автоматическая работа: автоматический режим работы, включая возможность остановки |
| 2 или 1 | Ручное управление работой: стандартное управление прерывистым режимом работы стеклоочистителя без автоматического включения стеклоочистителя во время дождя |

Процедура изменения настройки для согласования работы системы автоматического включения стеклоочистителя и системы автоматического включения фар.

- a) Установить рукоятку AUTO в положение «2», затем перевести переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя из положения OFF в положение AUTO.
- b) Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем текущей установке.
- c) Выбрать необходимый вариант настройки параметра в следующей таблице.
- d) Проверить, что фары мигают в режиме, соответствующем новой установке.

| Положение AUTO наконечника | Режим настройки |
|----------------------------|---|
| 5 | Согласованная работа только при интенсивных осадках: фары автоматически включаются одновременно со стеклоочистителем во время сильного дождя. |
| 4 или 3 | Согласованная работа при любом дожде: фары автоматически включаются одновременно со стеклоочистителем во время любого дождя. |
| 2 или 1 | Несогласованная работа: фары не включаются автоматически даже в том случае, если автоматически включается стеклоочиститель. |

- 6) Проверить новую установку по схеме мигания фар, приведенной в таблице для пункта 4).

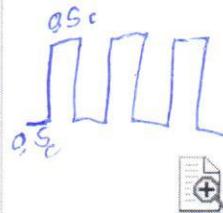
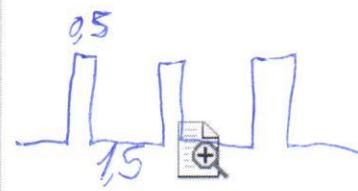
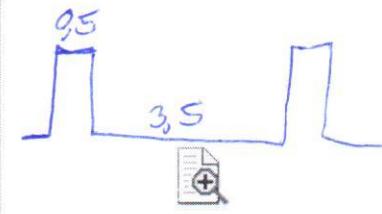

NOTE:

Фары включатся или начнут мигать примерно через 5 секунд после изменения параметра настройки.

- 7) После изменения параметра настройки следует выключить зажигание или запустить двигатель.

NOTE:

При переходе к режиму изменения выбранного параметра фары будут мигать в режиме, характерном для текущей установки. Прежде чем приступать к изменению параметров, следует проверить текущую установку согласно следующей таблице.

| Параметр настройки | Режим настройки | Режим мигания фар |
|---|---|--|
| | Фары включаются при более высокой освещенности по сравнению со стандартной установкой |  1 |
| Режим работы системы автоматического включения фар | Стандартное значение |  2 |
| | Фары включаются при более низкой освещенности по сравнению со стандартной установкой |  3 |
| | Полуавтоматическая работа |  1 |
| Режим работы системы автоматического включения стеклоочистителя | Полностью автоматическая работа |  2 |
| | Ручное управление работой |  3 |