


ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предохранители под приборной панелью




81MM0B070

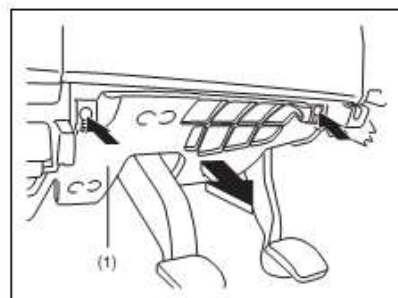

81MM0B071

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы получить доступ к предохранителям, открутите винты и снимите крышку (1).

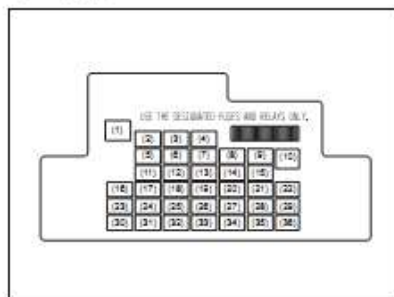

68LM701

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		
(1)	30 A	Ремень безопасности
(2)	20 A	Таймер электрических стеклоподъемников
(3)	15 A	Замок рулевой колонки
(4)	20 A	Обогреватель заднего стекла
(5)	20 A	Люк
(6)	10 A	DRL
(7)	10 A	Обогреватель наружных зеркал

(8)	7,5 A	Сигнал запуска
(9)	15 A	Розетка для дополнительного оборудования 2
(10)	30 A	Электрический стеклоподъемник
(11)	10 A	Аварийная сигнализация
(12)	7,5 A	BCM
(13)	15 A	Катушка зажигания
(14)	10 A	Модуль управления системы ABS
(15)	15 A	Розетка для дополнительного оборудования
(16)	10 A	Контроллер A-STOP
(17)	15 A	Звуковой сигнал
(18)	10 A	Стоп-сигнал
(19)	10 A	Подушка безопасности
(20)	10 A	Фонарь заднего хода
(21)	15 A	Очиститель / омыватель
(22)	30 A	Передний стеклоочиститель
(23)	10 A	Потолочный плафон
(24)	15 A	4WD