

# StarLine®

## Рекомендации по подключению сигнализаций StarLine C-серии



## Рекомендации по подключению сигнализаций StarLine C-серии

В связи с тем, что сигнализации C-серии имеют автоматический контроль нахождения брелка в зоне приема, необходимо отметить несколько особенностей, которые следует учитывать при монтаже данных систем.

1. Модуль приемопередатчика с антенной не устанавливать на шелкографии лобового стекла!

### Рекомендованные места установки:

- Чистый участок лобового стекла
- Под пластиковыми накладками на торпеде (за приборным щитком)

Следует учитывать, что лобовые стекла автомобилей Форд имеют встроенные нити обогрева, что может привести к самовозбуждению приемопередатчика.



*Неправильная установка модуля приемопередатчика*



*Правильная установка модуля приемопередатчика*




*Установка модуля приемопередатчика под пластиковой накладкой в автомобиле  
Ford Focus*

**2.** Для исключения ложных срабатываний датчика удара **не сматывать** кабель датчика удара и кабель приемопередатчика в один жгут! Излишки кабеля приемопередатчика должен быть свернуты «восьмеркой» и закреплены отдельно от всех остальных проводов и кабелей сигнализации.



*Излишки кабеля приемопередатчика, свернутые «восьмеркой»*

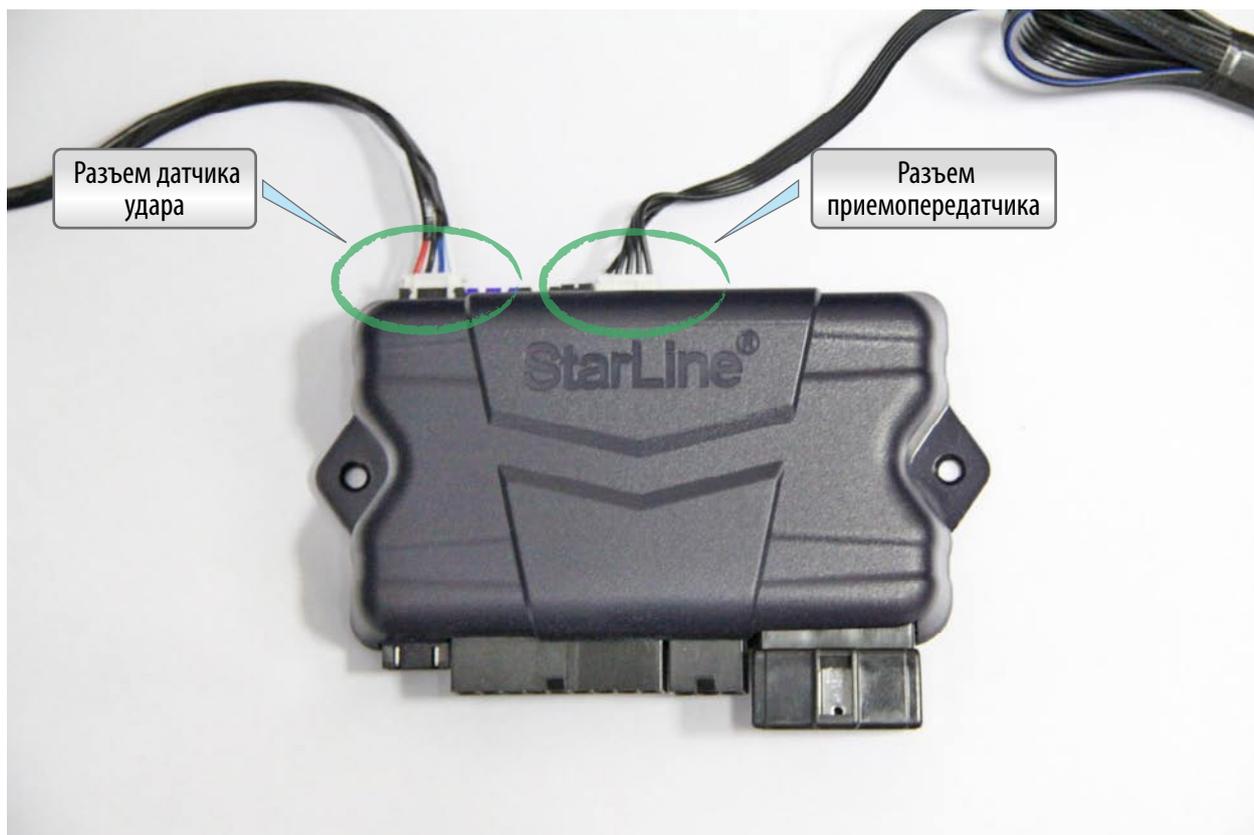

*Правильное расположение кабелей приемопередатчика и датчика удара*



*Неправильное расположение кабелей приемопередатчика и датчика удара*